

# FlexiPort™

COPPER MANIFOLDS MANIFOLDS EN CUIVRE

# PushNConnect®


BRASS PUSH FIT VALVES & FITTINGS  
SOUPAPES ET RACCORDS RAPIDES EN LAITON

Pipe must be cut square, rough edges removed and cleaned before starting to assemble.

Le tuyau doit être coupé à l'équerre, démunis de tous bords bruts et nettoyé avant de commencer l'assemblage.


gasket seals tubing  
joint statique rend le  
tube étanche

release collar  
collier de dégagement

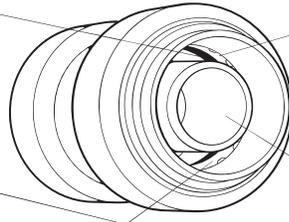


metal grip ring holds tubing securely  
collier de serrage en métal tient  
fermement le tube


tubing stiffener  
raidisseur de tube

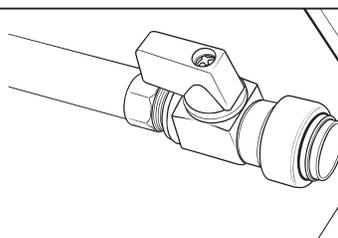

mark pipe exterior at 1" depth required for proper fit  
marquez l'extérieur du tube à 1" (longueur requise)  
pour un bon ajustement

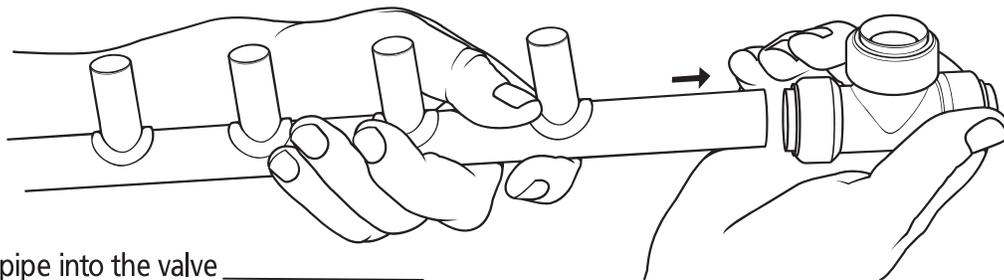

push pipe into the valve  
until it reaches  
the mark on both sides  
poussez le tuyau dans la  
valve jusqu'à la  
marque sur les  
deux côtés

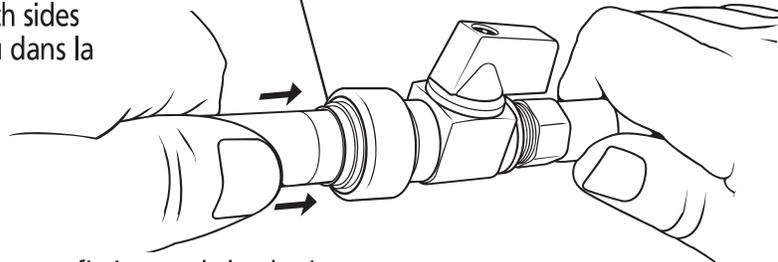

use pipe  
support to  
prevent stress  
on connection  
utilisez un  
support de tubes  
afin d'éviter  
une tension sur  
la connexion

if leaks occur, remove fitting and check pipe  
for any scratches or imperfections - reclean pipe and install  
si une fuite se produit, enlevez le raccord et vérifiez le tuyau pour  
détecter toutes imperfections  
- nettoyez à nouveau le tuyau et faites l'installation

## REMOVAL / RETRAIT

hold plastic removal tool against the  
plastic end and pull in opposite direction  
to release pipe

placez l'outil de retrait en plastique contre le bout  
plastique et tirez dans la direction opposée afin de  
dégager le tuyau

